
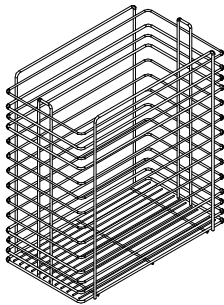
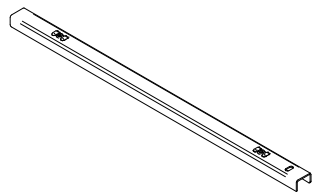






Akcesoria produktu

A. Kosz Cargo na bieliznę	B. Osłona prowadnicy - 2 szt	C. Mocowanie frontu - 4 kpl	E. Prowadnica - 1 kpl	F. 4,2x13 - 8 szt.	H. 4,2x16 - 8 szt.	J. 3,5x16 - 16 szt.
						
		D. Mocowanie prowadnicy - 4 szt		G. M4x8 - 6 szt.	I. 4x16 - 8 szt.	
						




E - wkręty regulacyjne
H - wkręty kontrolujące

1. Złożenie i regulacja mocowania frontu

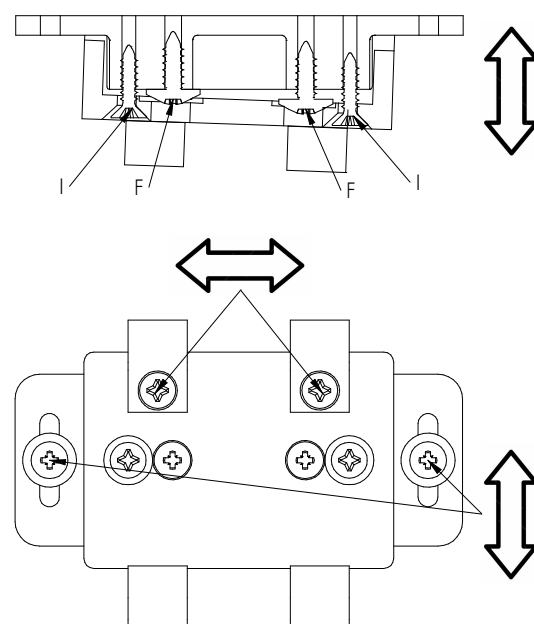


2. Montaż mocowań prowadnicy

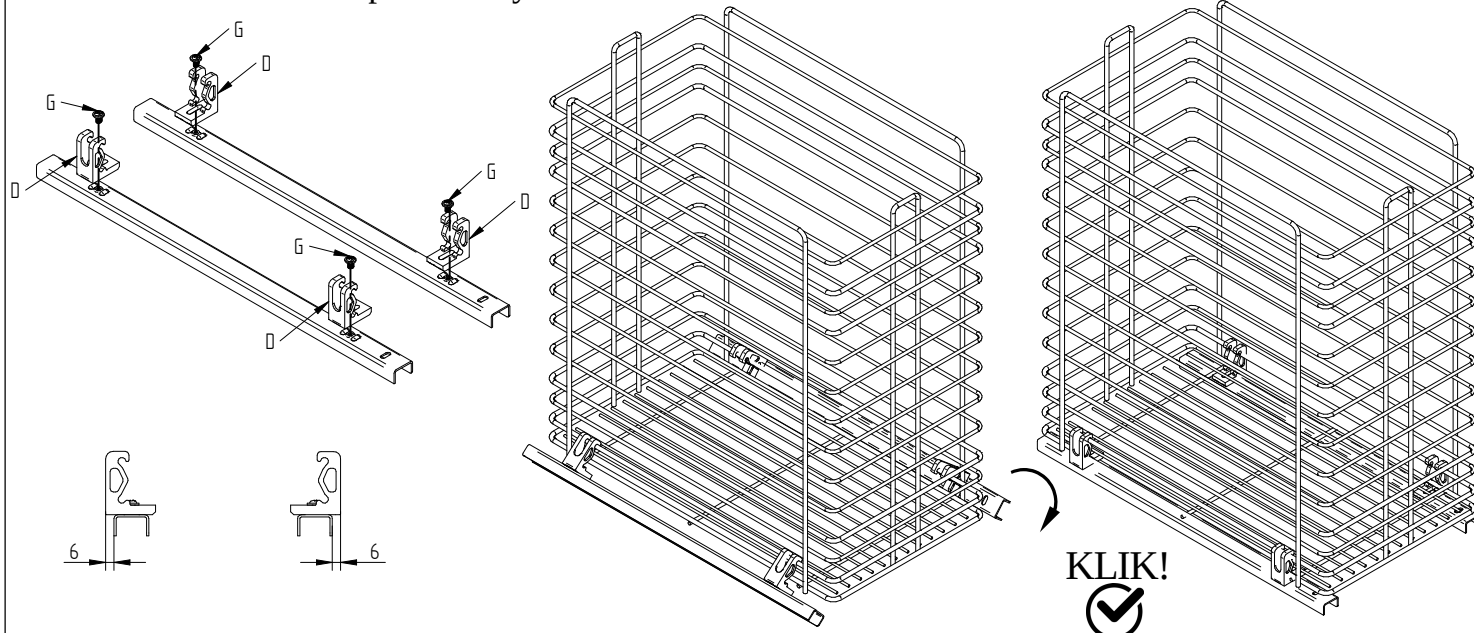


Akcesoria produktu


3. Montaż mocowań frontu

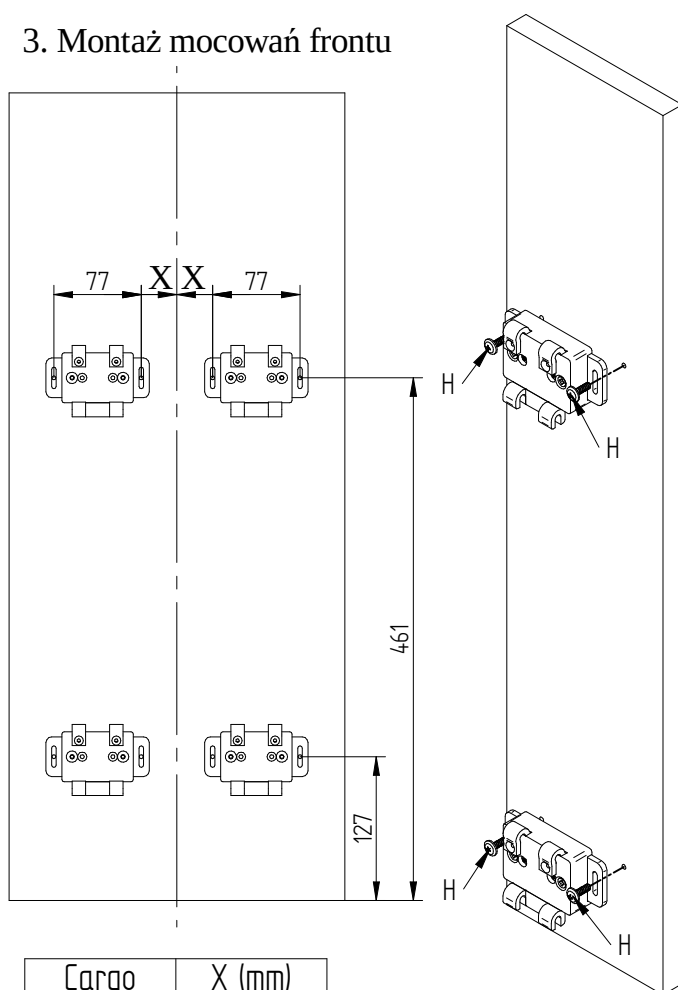

Cargo	X (mm)
30	32
40	67
50	117
60	167

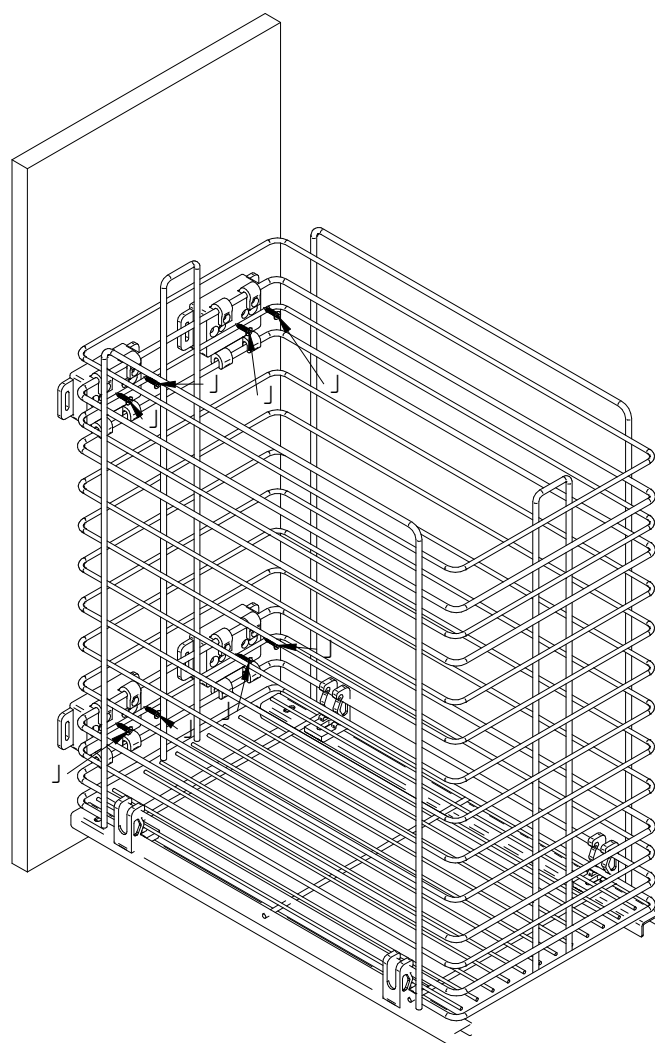

3. Montaż prowadnic

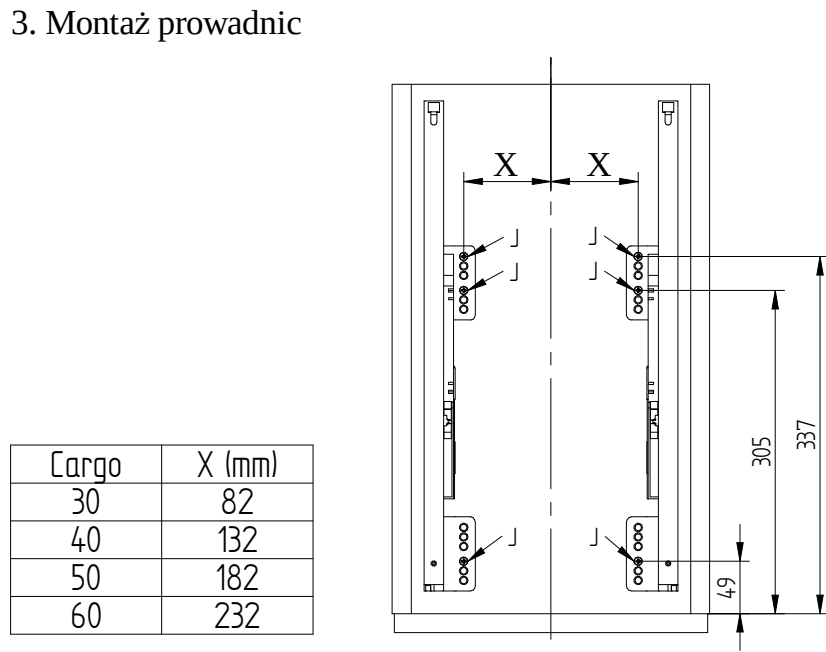

Cargo	X (mm)
30	82
40	132
50	182
60	232

