
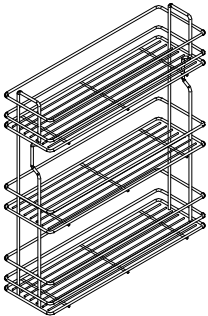
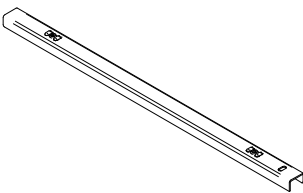






Akcesoria produktu

A. Kosz	B. Osłona prowadnicy - 2 szt	C. Mocowanie frontu 15-20 - 2 kpl 30-60 - 4 kpl	E. Prowadnica - 1 kpl	F. 4,2x13 15-20 - 4 szt 30-60 - 8 szt	H. 4,2x16 15-20 - 4 szt 30-60 - 8 szt	J. 3,5x16 15-20 - 12 szt 30-60 - 16 szt
		 				
		D. Mocowanie prowadnicy - 4 szt		G. M4x8 - 6 szt.	I. 4x16 15-20 - 4 szt 30-60 - 8 szt	
						




F - wkręty regulacyjne
I - wkręty kontrujące

1. Złożenie i regulacja mocowania frontu

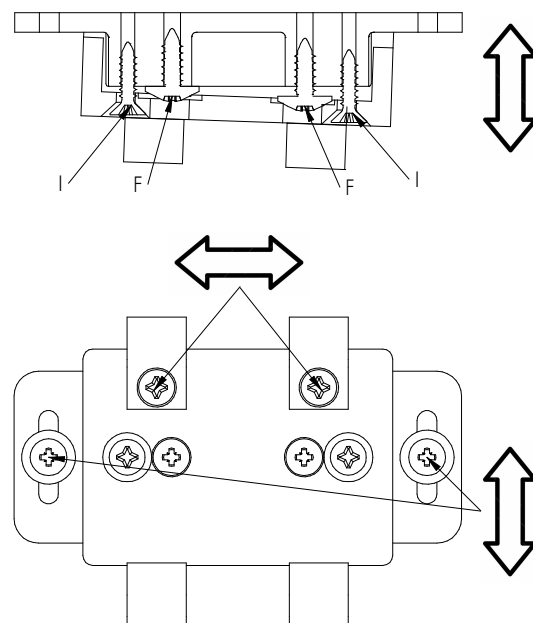


2. Montaż mocowań prowadnicy


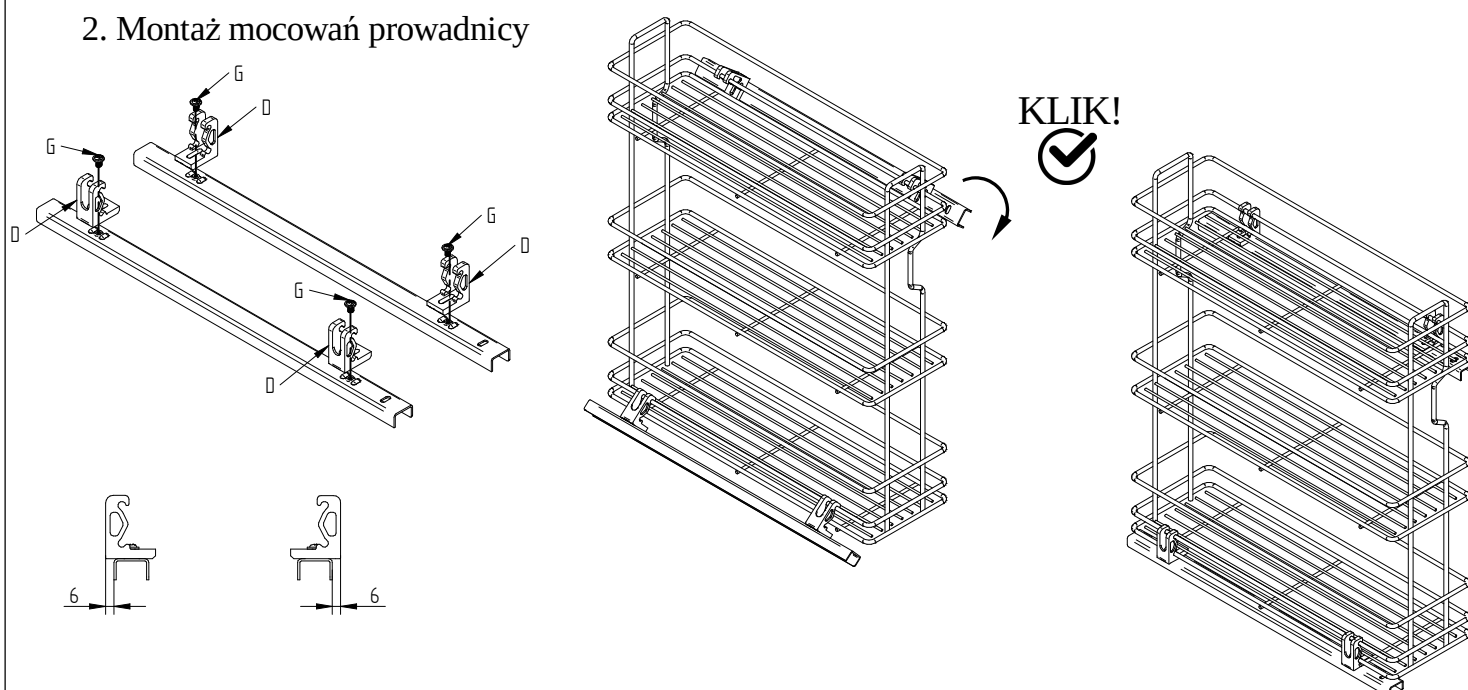


Akcesoria produktu

3. Montaż mocowań frontu

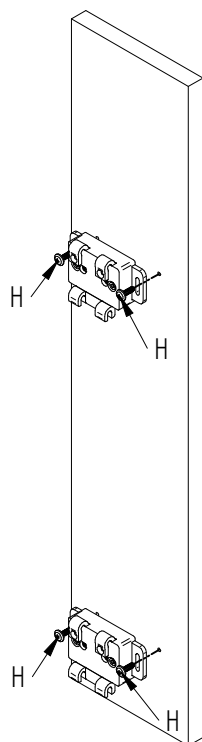

Cargo	X (mm)
15	39
20	39
30	11
40	51
50	101
60	151

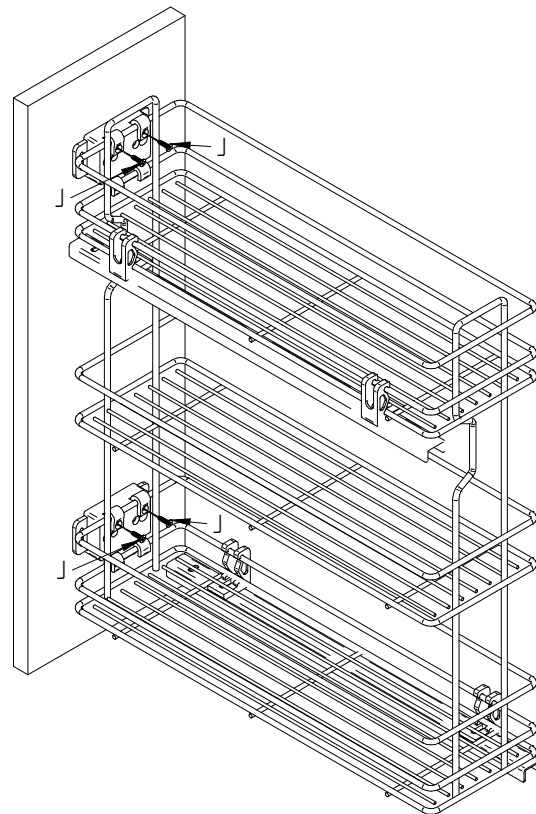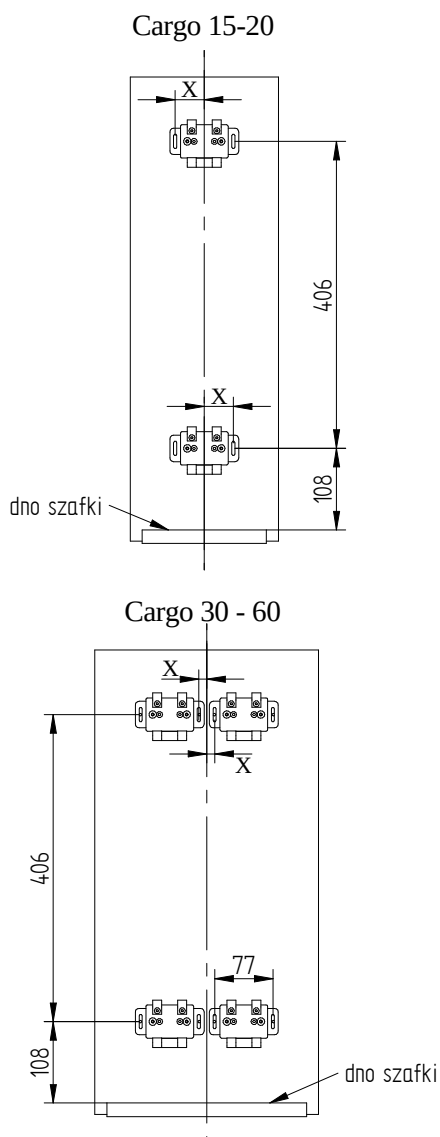

3. Montaż prowadnic

