Wiexpol


Instrukcja montażu Cargo Boczne dwu- i trzypoziomowe 15 - 30

wersja 2026.1


Akcesoria produktu

A

Kosz Cargo dwupoziomowy

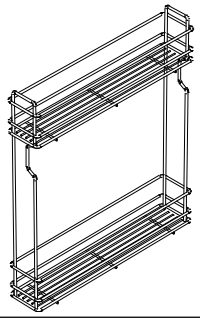


Kosz Cargo trzypoziomowy

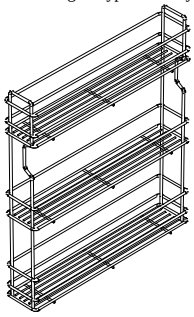


B. Mocowanie frontu

15-20 - 2 kpl
30 - 4 kpl

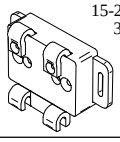

C. Mocowanie prowadnicy - 4 szt

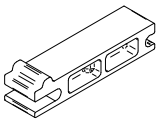

D. Prowadnica - 2 szt.



E. 4,2x13

15-20 - 8 szt.
30 - 12 szt.



G. 4,2x16

15-20 - 4 szt.
30 - 8 szt.



I. 3,5x16

15-20 - 8 szt.
30 - 12 szt.



F. 3,5x13 - 4 szt.



H. 4x16


15-20 - 4 szt.
30 - 8 szt.







E - wkręty regulacyjne
H - wkręty kontrujące


1. Złożenie i regulacja mocowania frontu

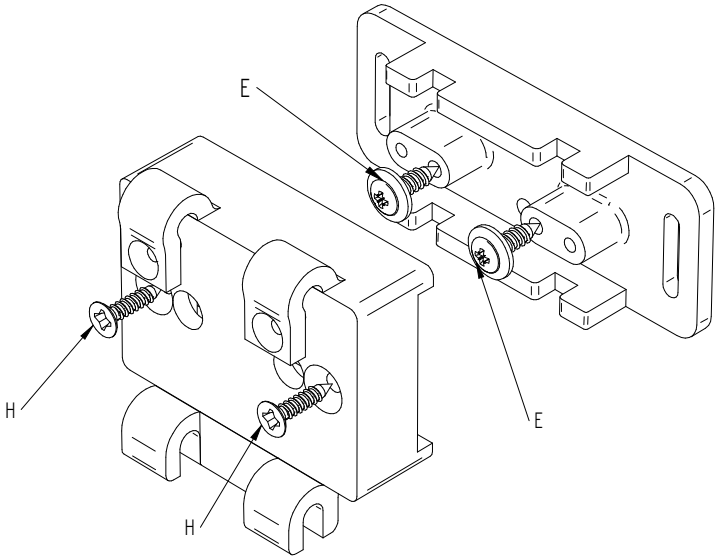


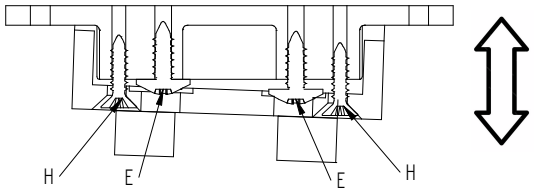


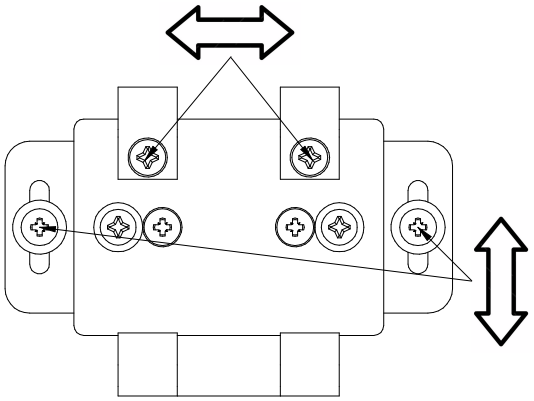


2. Wypinanie prowadnicy

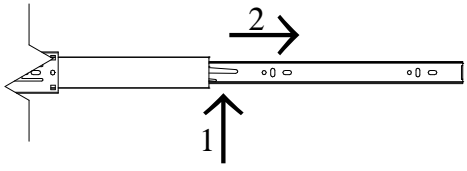

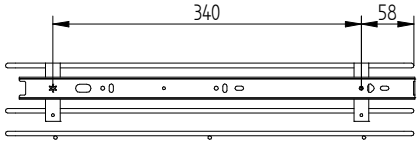

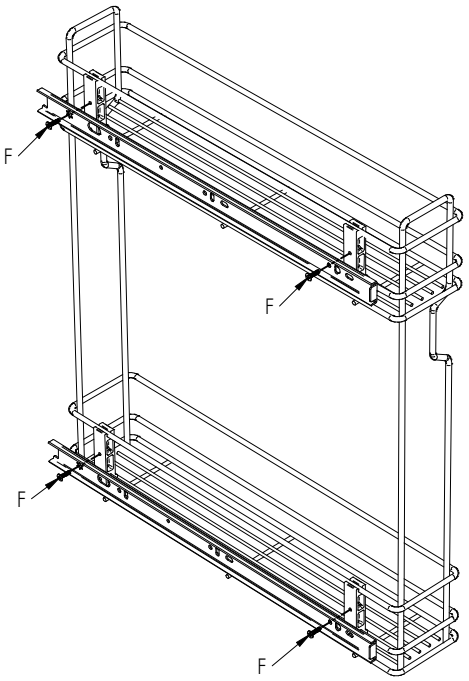


3. Montaż mocowań prowadnicy

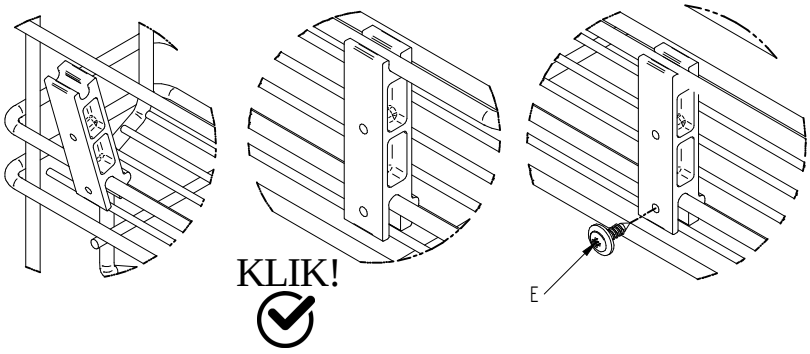


Akcesoria produktu


4. Montaż mocowań frontu

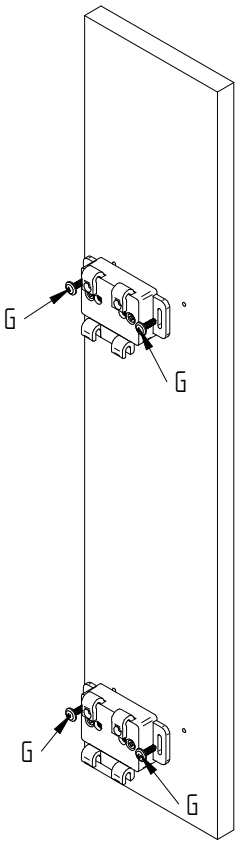


Cargo 15-20

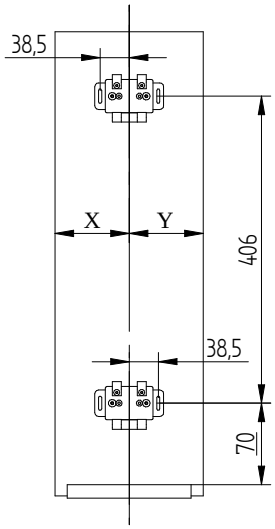

Cargo 30

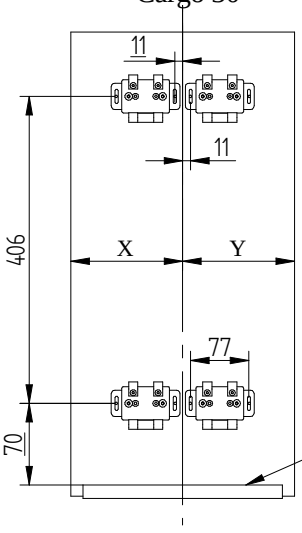

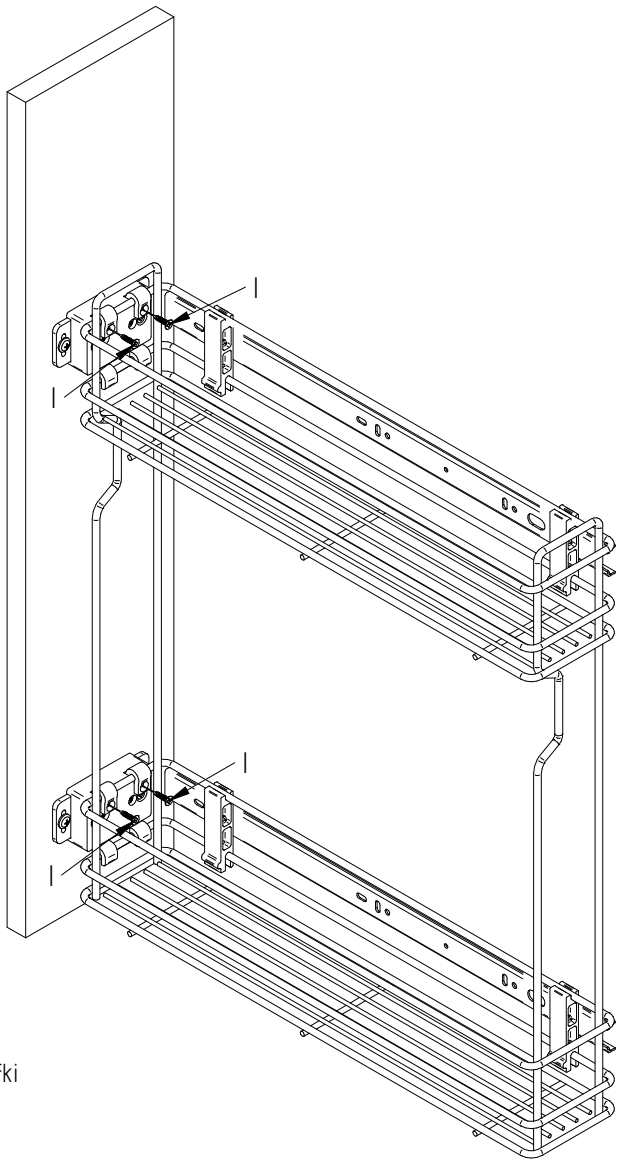

Cargo	X (mm)	Y (mm) *
15	73	77
20	98	102
30	148	152

* Wymiar Y od strony prowadnicy

5. Montaż prowadnicy i kosza

