





Wiexpol

Instrukcja montażu
Cargo na ręczniki

wersja 2026.1


Akcesoria produktu


A Kosz Cargo na ręczniki	B. Mocowanie frontu 2 szt. C. Mocowanie prowadnicy - 4 szt	D. Prowadnica - 2 szt.	E. 4,2x13 - 8 szt. I. 3,5x16 - 8 szt.	F. 3,5x13 - 4 szt.	G. 4,2x16 - 4 szt.	H. 4x16 - 4 szt.
	 		 			

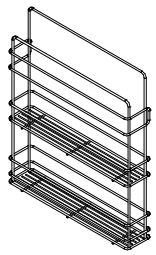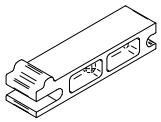


1. Złożenie i regulacja mocowania frontu


E - wkręty regulacyjne
H - wkręty kontrujące

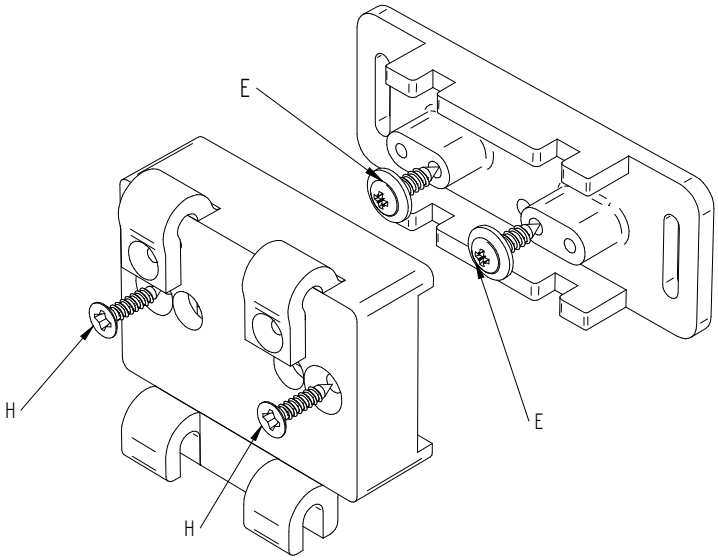


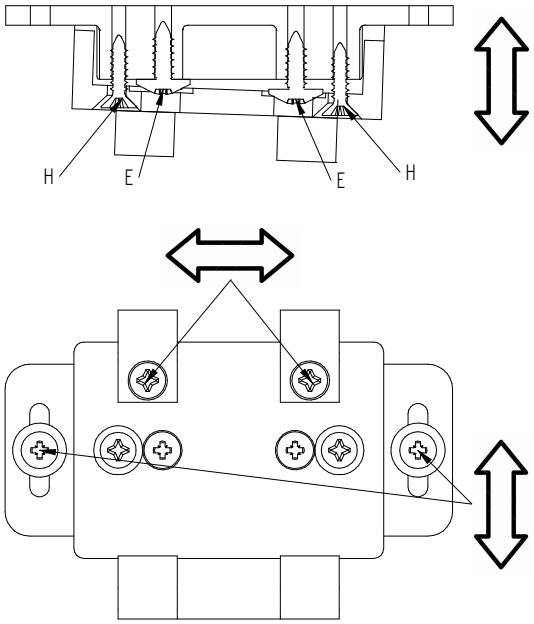


2. Wypinanie prowadnicy

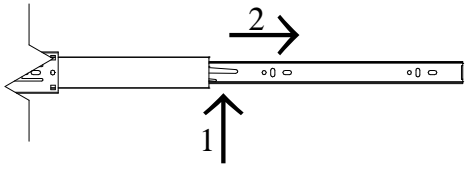

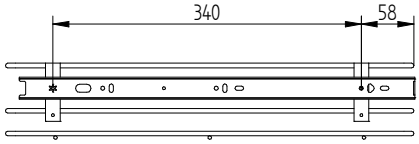

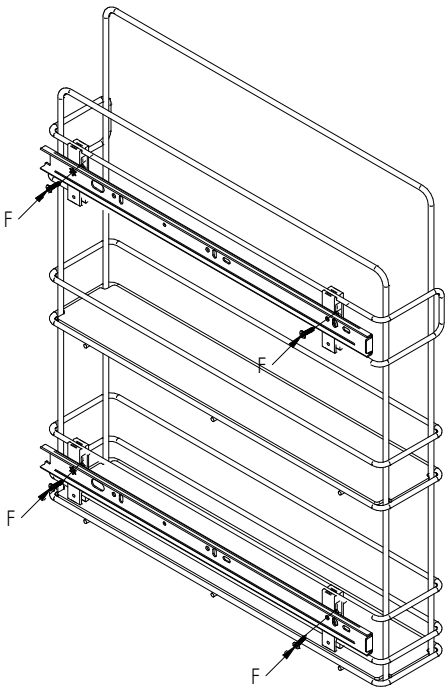



3. Montaż mocowań prowadnicy

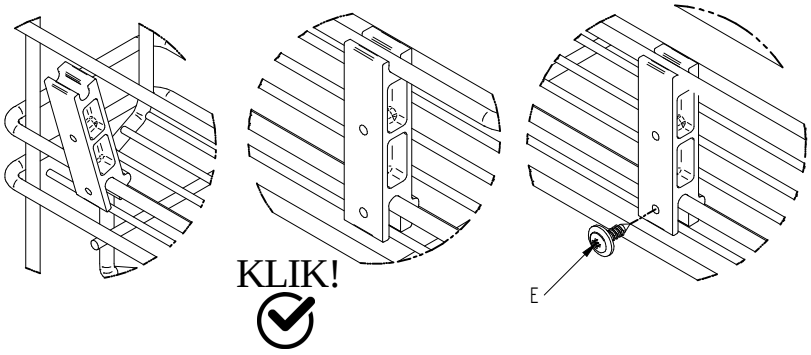


Akcesoria produktu

4. Montaż mocowań frontu

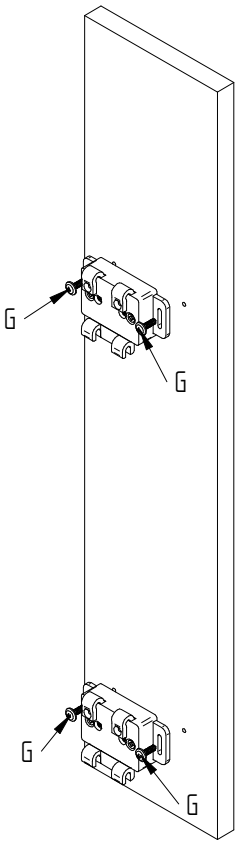

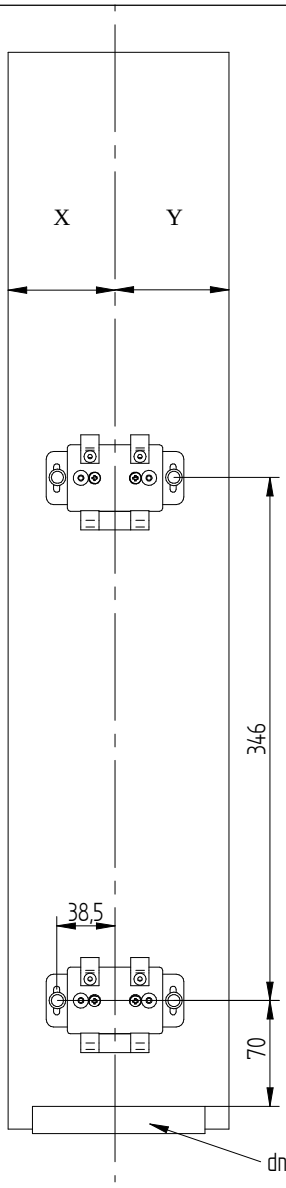

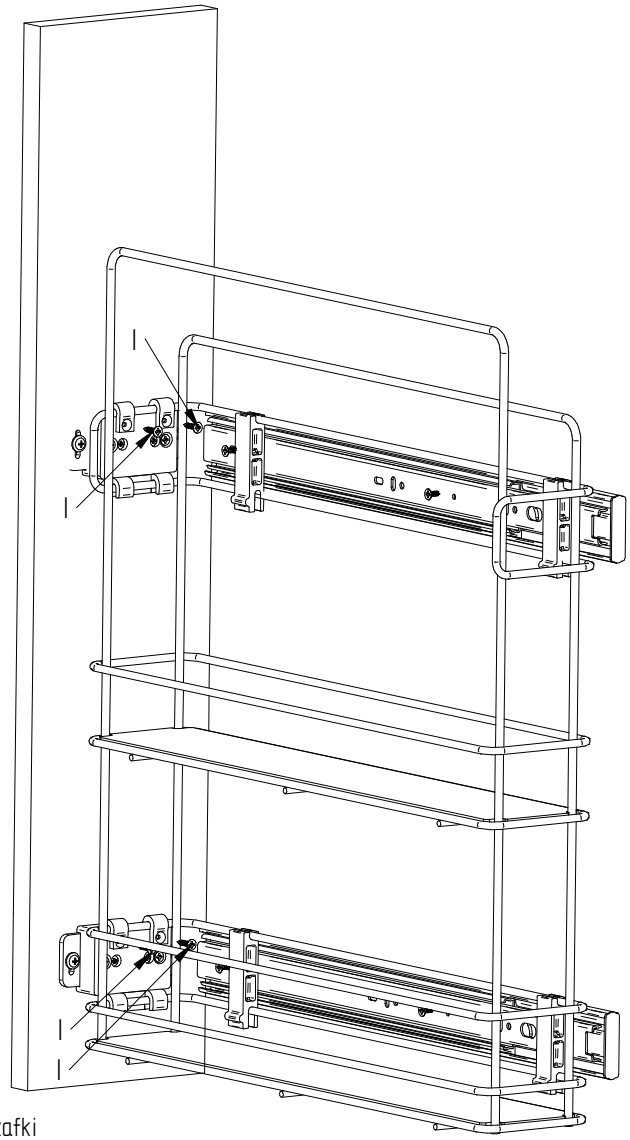

Cargo	X (mm)	Y (mm) *
15	71	75

* Wymiar Y od strony prowadnicy

5. Montaż prowadnicy i kosza

