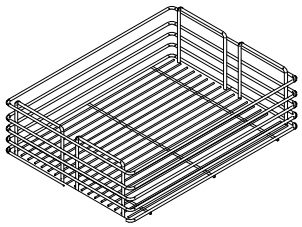
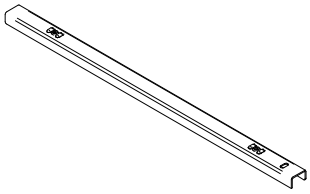


Wiexpol


Instrukcja montażu Szuflada Cargo Multi

wersja 2026.1

Akcesoria produktu


A. Kosz	B. Osłona prowadnicy - 2 szt	C. Zaczep prowadnicy - 4 szt	E. M4x8 - 6 szt.	F. 3,5x16 - 8 szt.
				

D. Prowadnica - 1 kpl

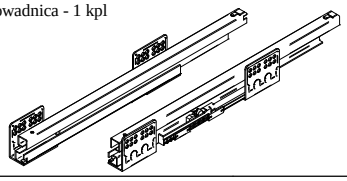





1. Montaż mocowań prowadnicy

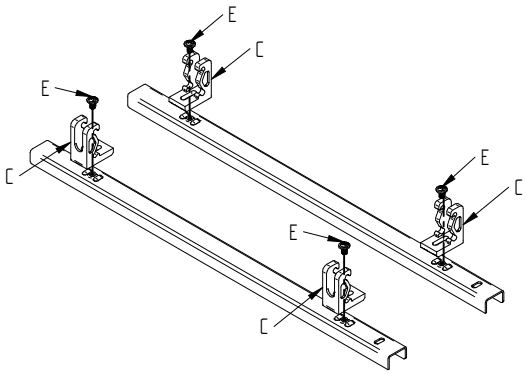




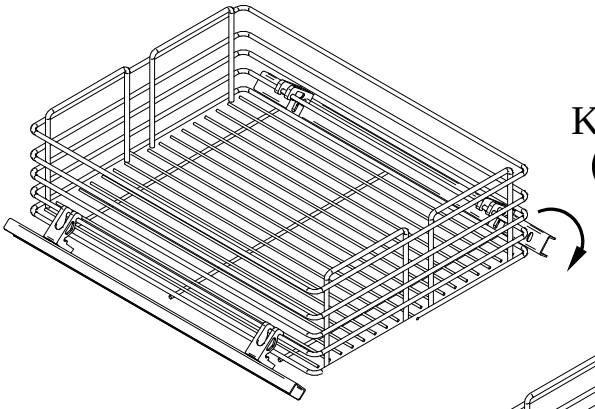

KLIK!

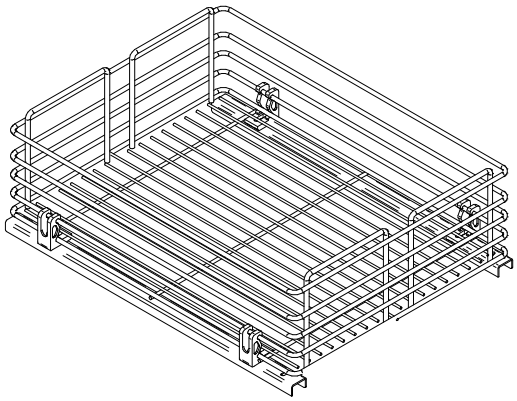

2. Montaż prowadnic

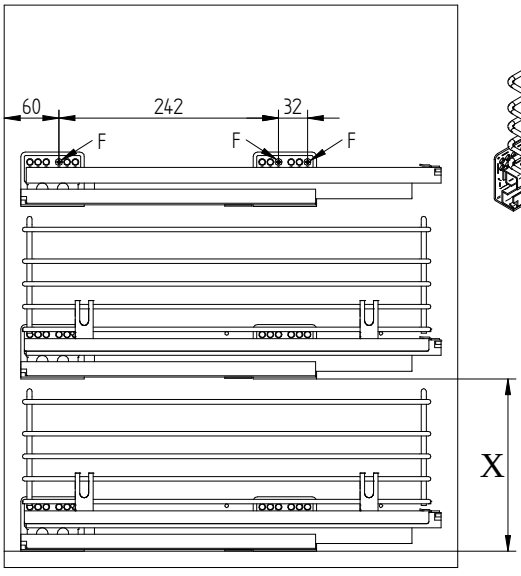

X - odległość między szufladami - minimum 190 mm

