
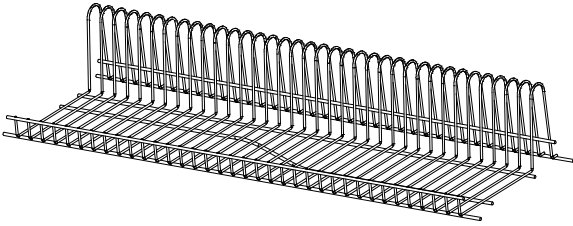
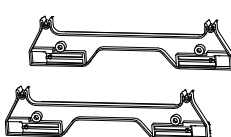






Akcesoria produktu

A. Ociekarka 	B. Profil przedni - 1 szt. 	E. Prowadnica ociekarki regulowana - 1 komplet 	G. Wkręt z łbem stożkowym 3,5x13 - 4 szt. 
	C. Profil tylny z rowkiem - 1 szt. 		
	D. Tacka ociekowa - 1 szt. 	F. WKRĘT EURO 6,3x13- 4 szt. 	*H. Podkładka listwy (profilu) - 4 szt. 

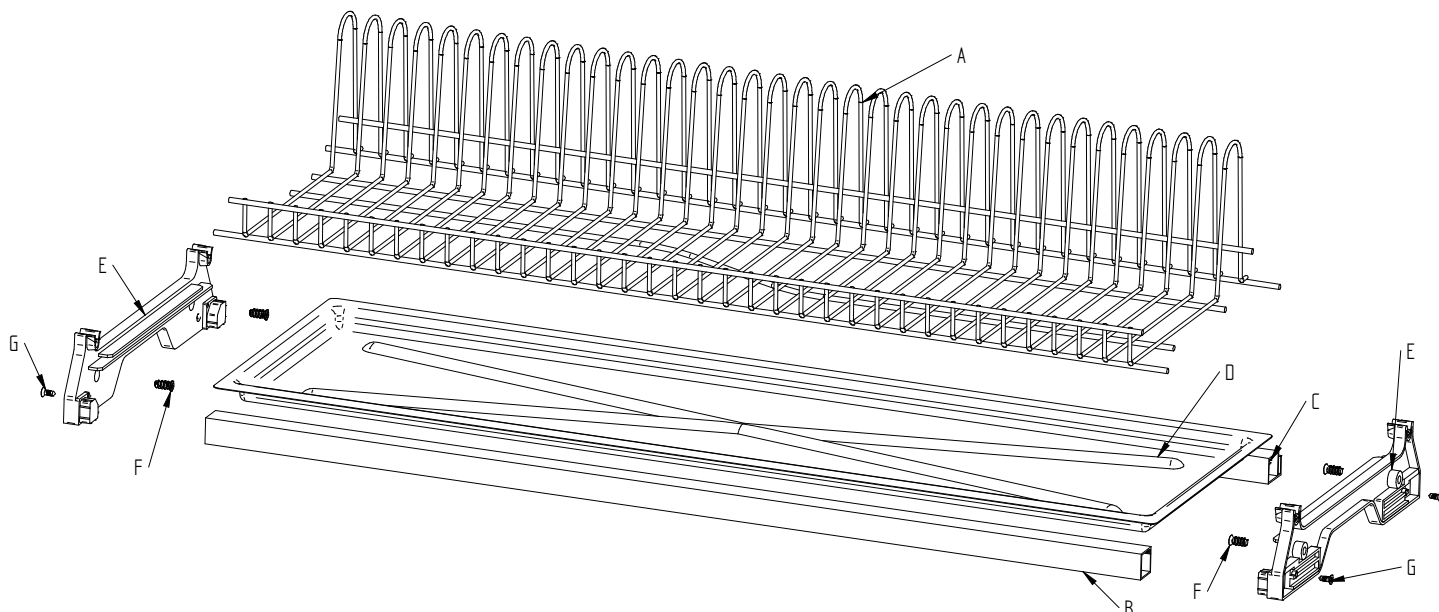

1. Do prowadnic ociekarki (E) należy włożyć profile aluminiowe przedni (B) + tylny z rowkiem (C)
Za pomocą wkrętów montażowych (G) skrócić prowadnicę ociekarki z profilami
2. Przy użyciu wkrętów montażowych (F) zamocować prowadnice ociekarki (E) do wewnętrznych powierzchni bocznych ścian korpusu szafki.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie równoległości prowadnic oraz ich prawidłowe wypoziomowanie.
3. Wsunąć tackę ociekową (D) w zamontowane prowadnice (E), upewniając się, że została osadzona stabilnie i przylega całą powierzchnią do elementów prowadzących.
4. Zamontować element ociekarki (A) – poprzez wciśnięcie ich w dedykowane punkty montażowe w prowadnicach (E), aż do uzyskania wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

*H. Podkładka listwy 4 szt - dodatkowy element ,służy do zwiększenia szerokości stelaża , aby ociekarka mogła zostać zamontowana w niestandardowej szafce

